


CREATE

TOAST RETRO XL

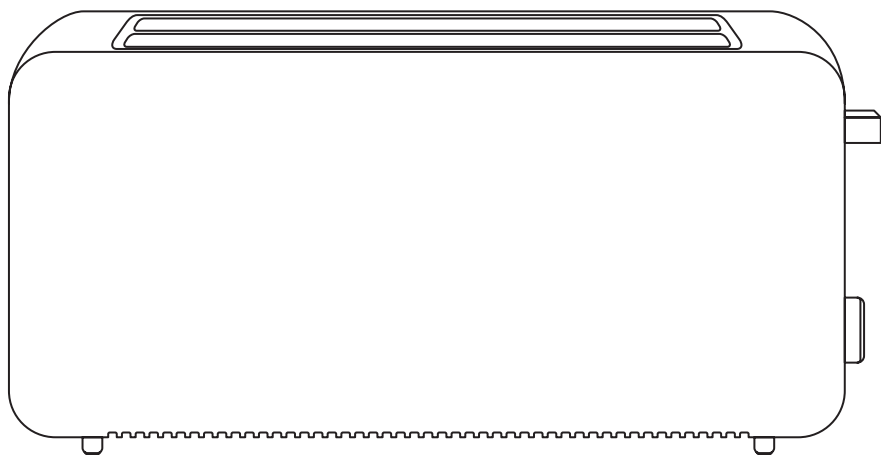


TOASTER TOSTADORA

USER MANUAL

- No toque los aparatos eléctricos si se han caído al agua. Retire el enchufe de la toma de corriente inmediatamente. Deje de utilizar el aparato.
- Asegúrese de que los aparatos eléctricos, cables y enchufes no entran en contacto con fuentes de calor como encimeras o quemadores de la cocina o algún tipo de fuego encendido.
- No deje que los cables cuelguen desde el borde del fregadero, la encimera o una mesa.
- Desenchufe el electrodoméstico siempre que no lo esté utilizando.
- Desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica tirando del enchufe, no del cable.
- Compruebe regularmente que el cable y el aparato no están dañados. No utilice el aparato eléctrico si el cable muestra señales de daño. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un proveedor de servicios técnicos o alguna persona con cualificación equivalente, para evitar peligros.
- Este electrodoméstico no debe conectarse mediante un controlador externo o con un sistema diferente con mando a distancia.
- Tenga cuidado cuando vaya a utilizar el aparato en el exterior.
- No utilice nunca el aparato en lugares húmedos o mojados.
- Limpie la superficie del aparato cuidadosamente después de utilizarlo.

LISTADO DE PARTES

1. Ranuras para tostar pan
2. Palanca elevadora
3. Botón Recalentar con luz
4. Botón Descongelar con luz
5. Botón Cancelar con luz
6. Controlador de tueste
7. Cuerpo principal
8. Bandeja recogemigas

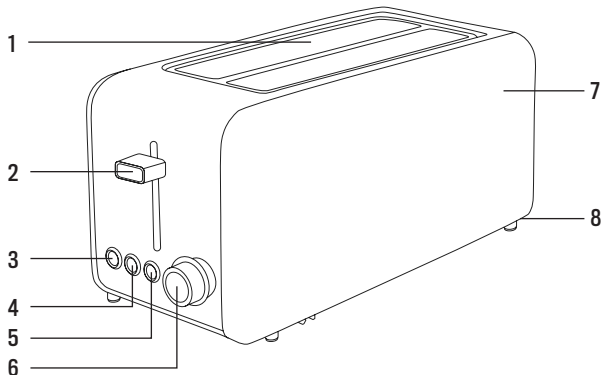

INSTRUCCIONES DE USO

ANTES DEL PRIMER USO

Utilice la tostadora un par de veces sin pan y a máxima potencia (núm. 6 del controlador de tueste). Así, los restos del proceso de fabricación del aparato se eliminarán. Puede que emita algo de humo y olor a quemado cuando utilice la tostadora por primera vez.

PREPARACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.

TOSTAR PAN

1. Establezca el nivel de tueste mediante el controlador.
 - El tueste será menor si se establece el controlador en la posición más baja (ajuste 1).
 - El tueste será mayor si se establece el controlador en la posición más alta (ajuste 6).
 - En caso de duda, empiece con un ajuste menor.
 - El pan menos fresco necesita un ajuste de tueste menor que el pan más fresco.
 - El pan negro debe tostarse a un ajuste mayor que el pan blanco.
2. Coloque dos rebanadas de pan en las ranuras de tueste.
3. Baje la palanca elevadora hasta que se quede bloqueada en la posición más baja. La luz indicadora se encenderá. La tostadora empezará a tostar el pan y se apagará cuando se haya terminado de tostar. Las guías del pan se elevarán automáticamente.
4. Retire las tostadas de las ranuras.
5. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
6. Deje que se enfríe la tostadora antes de guardarla. Enrolle el cable alrededor de las pestañas de la base.

PRECAUCIÓN: Puede detener la tostadora cuando quiera. Pulse el botón Cancelar en cualquier momento durante el tueste.

- Apague la tostadora pulsando el botón Cancelar si sale humo de la tostadora o del pan.
- Si la tostada se queda atascada en la tostadora, desconecte el cable de la toma de corriente y deje que se enfríe. Ya puede retirar con cuidado la tostada de la tostadora. No utilice objetos de metal ni afilados.

FUNCIÓN RECALENTAR

Esta tostadora también tiene función Recalentar. Una vez ha presionado la palanca para empezar a tostar el pan, pulse el botón Recalentar. Cuando pulse el botón, la luz indicadora de la función se encenderá.

FUNCIÓN DESCONGELAR


Esta tostadora también tiene función Descongelar. Utilice esta función para descongelar pan muy congelado. Una vez ha presionado la palanca para empezar a tostar el pan, pulse el botón Descongelar. Cuando pulse el botón, la luz indicadora de la función se encenderá.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato de la corriente eléctrica y deje que se enfríe del todo.
- Extraiga la bandeja recogemigas y elimine las migas de pan que hayan caído.
- Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo y séquelo con uno limpio. Asegúrese de que no se queda húmedo por dentro.
- Coloque de nuevo la bandeja recogemigas en su sitio.

PRECAUCIÓN: No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua ni lo meta en el lavavajillas.


- No utilice agentes limpiadores corrosivos o abrasivos ni objetos afilados (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar la tostadora.

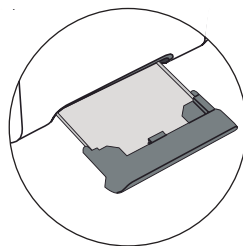

- Do not touch electrical appliances if they have fallen in the water. Immediately pull the plug out of the socket. Stop using the appliance.
- Make sure that electrical appliances, cords and plugs do not come into contact with heat sources, such as a hot hob or open fire.
- Never let cords hang over the edge of the sink, a worktop or a table.
- Always remove plug from the socket when you are not using the electrical appliance.
- Remove the plug from the socket by pulling the plug itself and not the cord.
- Regularly check if the cord of the electrical appliance is not damaged. Do not use the electrical appliance if the cord shows signs of damage. If the cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a technical service provider or a person with an equivalent qualification, to avoid any danger.
- The appliance may not be switched on with the aid of an external time switch, or by a separate system with remote control.
- Be careful when using the appliance outdoors.
- Never use the appliance in damp or wet locations.
- Thoroughly clean the appliance after use (see Cleaning and Maintenance).

PARTS LIST

1. Bread toasting slot
2. Bread-carriage lever
3. Reheat button with light
4. Defrost button with light
5. Cancel button with light
6. Browning adjustment dial
7. Housing
8. Crumb tray

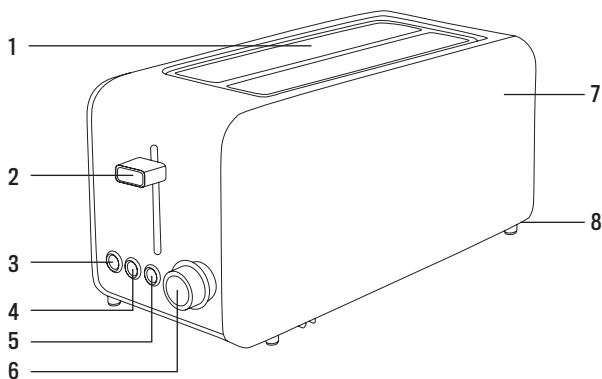

OPERATING INSTRUCTIONS

BEFORE USE

Operate the toaster a couple of times, without bread, at the maximum setting (setting 6). This will remove the last traces from the manufacturing process. A little smoke and odour may be emitted by the toaster when it is used for the first time.

PREPARATION

1. Put the appliance on a stable and flat surface.
2. Put the plug into the wall socket.

TOASTING BREAD

1. Set the browning with the adjustment dial.
 - The browning is lowest when the dial is set to the lowest position (setting 1).
 - The browning is highest when the dial is set to the highest position (setting 6).
 - In the event of doubt, always begin at a lower setting.
 - Older bread will need to be toasted at a lower setting than fresh bread.
 - Brown bread will need to be toasted at a higher setting than white bread.
2. Put two slices of bread in the bread toasting slots.
3. Lower the bread carriage by pressing the lever until the lever locks into place. The indicator light lights up. The appliance will now start toasting the bread; it will automatically switch off once the toast is ready. The bread carriage will then rise automatically.
4. Remove the toast from the toasting slots.
5. Remove the plug from the wall socket.
6. Allow the toaster to cool down before storing it. Wrap the power cord around the lugs on the toaster's base.

WARNING: You can stop the toaster at any time you require. Press the 'Cancel' button to stop the toaster.

- Switch off the toaster by pressing the 'Cancel' button if smoke is emitted from the toaster or the bread.
- If toast remains caught in the toaster, then you should remove the plug from the wall socket and allow the toaster to cool. You can now carefully remove the toast from the toaster. Do not use sharp and/or metal implements.

REHEAT FUNCTION

This toaster also has a reheat function. Once you have lowered the bread carriage by pressing the lever, press the 'Reheat' button. By pressing the button, the 'Reheat' indicator light will get illuminated.

DEFROST FUNCTION

This toaster also has a defrost function. You can use this to thaw deep-frozen bread. Once you have lowered the bread carriage by pressing the lever press the 'Defrost' button. By pressing the button, the 'Defrost' indicator light will get illuminated.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the wall socket, and allow the appliance to cool.
- Take the crumb tray out of the appliance and remove any bread-crumbs.
- Clean the exterior of the appliance with a damp cloth and dry with a clean cloth. Make sure no moisture gets into the appliance.
- Slide the crumb tray back into the appliance.

WARNING: Never immerse the appliance, plug or power cord in water. Never put the appliance in a dishwasher.

- Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.

